




## Stap voor stap uw CV-ketel bijvullen

Dit is een algemene instructie. Raadpleeg voor een specifieke instructie, passend bij uw ketel, de handleiding van uw ketel. Om de video over 'CV-ketel bijvullen' te bekijken, kunt u de QR-code scannen of naar deze link gaan: <https://youtu.be/Ab8EQmXTP1E>

### Dit heeft u nodig:


- ✓ Emmer
- ✓ Slang
- ✓ Waterpomptang
- ✓ Doekje
- ✓ 20-25 minuten tijd

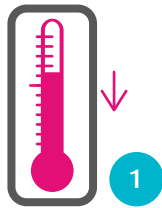


Zet de kamerthermostaat op de laagste stand en wacht 15 minuten tot de CV-ketel is afgekoeld.




**Digitale drukaanduiding:**  
schakel het toestel uit met de aan/uit-knop  
**Analoge drukaanduiding:**  
haal de stekker uit het stopcontact.

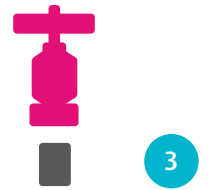


Sluit de slang aan op de waterkraan bij uw CV-ketel.

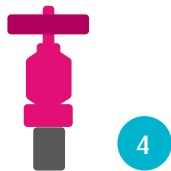


Vul de slang langzaam tot de rand met water, zodat de meeste lucht uit de slang is.

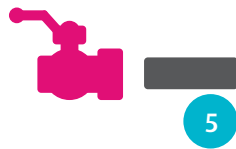


Sluit nu de slang aan op de vulkraan van uw verwarmingssysteem.

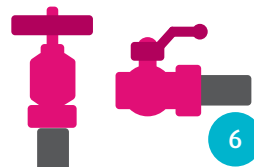

Draai eerst de waterkraan open en vervolgens de vulkraan.

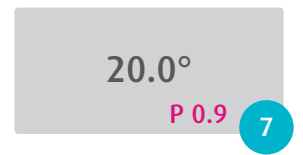

Blijf vullen tot de drukmeter van uw verwarmingssysteem tussen de 1,5 en 2 bar staat (de druk wordt aangegeven met de letter 'p').

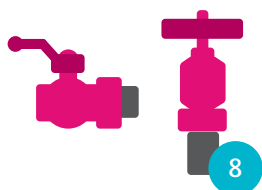

Draai de vulkraan dicht en vervolgens de waterkraan.



Voordat u de slang loskoppelt, zet u een emmer onder de kraan.



Vergeet niet om uw CV-ketel weer aan te zetten door op de aan/uit-knop te drukken of de stekker in te steken en zet de kamerthermostaat weer omhoog.

Uw CV-ketel is nu bijgevuld, maar uw systeem moet nog wel ontluicht worden. Hoe dat werkt, leest u op het instructieblad 'Stap voor stap uw radiatoren ontluichten'.