



Stap voor stap uw radiatoren ontluichten

Om de video over 'Ontluichten verwarming' te bekijken, kunt u de QR-code scannen of naar deze link gaan: <https://youtu.be/VD84TXSenh8>

Dit heeft u nodig:

- ✓ Ontluchtings sleutel
- ✓ Doekje
- ✓ 20-25 minuten tijd



1

Digitale drukaanduiding:
schakel het toestel uit met de aan/uit-knop
Analoge drukaanduiding:
haal de stekker uit het stopcontact.



2

Wacht minimaal 15 minuten
voordat u verder gaat.




3

Voordat u begint met ontluichten,
zet u eerste alle radiatoren
in huis helemaal open.



4

Begin op de begane grond
met ontluichten en eindig
op de bovenste verdieping.

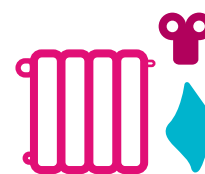

5

Draai met de sleutel het
ventiel van de radiator open,
houd een doekje bij de hand.



6

Wacht tot er water uit het
ventiel komt, vang dit op met
het doekje en draai het ventiel
weer dicht.

20.0°

P 1.7

7

Zijn alle radiatoren ontluicht?
Controleer dan de drukmeter
van uw CV-ketel. De druk
(aangegeven met de letter 'P')
moet nog tussen de 1,5 en 2 bar zijn.



8

Vergeet niet de ketel
weer aan te zetten door
op de aan/uit-knop te drukken
of de stekker in te steken.

Uw radiatoren zijn ontluicht, staat de drukmeter te laag? Vul dan de CV-ketel bij.
Hoe dat werkt, leest u op het instructieblad 'Stap voor stap uw CV-ketel bijvullen'.